

Clave
2758


1. Descripción del producto:

Carro plegable con freno manual

Altura total ensamblado (mm):	905
Altura total ensamblado (in):	36"
Dimensiones de la plataforma (mm)	915 x 610
Dimensiones de la plataforma (in)	36 x 24"
Especificación:	Plástico – 300 kg
Peso del carro ensamblado:	17 kg
Diámetro de las ruedas:	130 mm
Material de la plataforma	Plástico
Capacidad máxima:	300 kg
Línea:	Prestar®



Tipo CCARGA

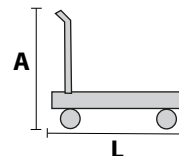

A = 905 mm
L = 915 mm



desarrollado y fabricado en Japón



1. Aplicación

- Carro de transporte plegable con freno manual, 2 llantas traseras rígidas y 2 delanteras giratorias para fácil y cómodo desplazamiento, así como traslado de hasta 300 kg de carga.
- Gracias a su diseño ligero y compacto con plataforma rígida de plástico, después de plegado se puede cargar fácilmente de su agarradera y después almacenar debajo de algún anaquel.
- Ideal para uso en el hogar, cocinas, oficina, sector salud, líneas de empaque, cualquier tipo de almacén inclusive para uso industrial.
- Con plataforma tipo malla para disminuir su peso y llantas de polipropileno resistentes al desgaste y la abrasión.
- Con plataforma inclinable a 2° y plataforma con botones anti deslizamiento para mayor protección de la carga.
- Con esquinas redondeadas en los vértices y empaque plástico en todo el perímetro de la plataforma para protección del carro y de las paredes o columnas.
- Con freno manual para evitar movimientos no deseados del carro en estado de reposo.

2. Instrucciones de operación

- Después de sacar del empaque leer el instructivo y ensamble.
- Una vez ensamblado utilícelo con fuerza ligera y constante, no frene súbitamente para protección de la carga
- Para volver a plegar oprimir con el pie el seguro de bloqueo que se encuentra debajo del manubrio (instructivo adjunto).
- El carro tiene el freno activado en estado de reposo. Para desactivar freno, oprimir la base plástica con el manubrio manualmente mientras desliza la carga.
- Almacene de acuerdo a las instrucciones adjuntas.



Uso
Manual

3. Información de seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:

- Asegúrese de realizar el ensamble de acuerdo con el manual de instrucción adjunto.
- No sobrecargue la máxima capacidad del carro según el modelo indicado.
- Asiente siempre correctamente la carga en la base de la plataforma.
- No coloque pesos inestables o de forma circular sin sujeción de la plataforma.
- Asegúrese que coloca totalmente la carga en la plataforma para evitar caídas.
- Nunca utilice el carro como transporte de personas o mascotas.
- Si siente algo inusual con el producto durante su uso, verifique el ajuste de tornillos y reajuste si es necesario.
- Asegúrese de desactivar el freno antes de empujar la carga.

4. Manejo

- Al inicio realice una inspección visual del producto para verificar si no viene golpeado, fisurado o con partes o accesorios faltantes.
- Maneje los equipos con precaución para prevenir golpes o caídas

5. Almacenamiento

- Guarde los carros sobre una superficie plana o en posición vertical, muy importante no exponer a calor o fuego directo además de superficies húmedas, abrasivas o de cualquier tipo de fluido que pueda mermar su vida útil.

6. Unidades de empaque


- 1 pieza.

Instrucciones de ensamble para carro plegable de acero con freno manual. Clave 2758

TENAZIT®


■ Lista de partes:

	NOMBRE	CANTIDAD
1	Manubrio	1
2	Cubiertas protectoras	2
3	Soporte	2
4	Tuercas M10	4
5	Eje rígido	1
6	Resorte	1
7	Remaches planos largos	4
8	Remaches planos	2
9	Tuercas de apriete	2
10	Ruedas giratorias	2
11	Ruedas rígidas	2
12	Tornillos M10	16
13	Freno manual	1
14	Bloqueo para soporte	1 de cada 1
15	Resorte largo	2
16	Eje conector de freno de mano	1
17	Empuñadura plástica de freno de mano	1
18	Rondana plana M6	2
19	Tornillo y rondana M8	1
20	Rondana plana	2

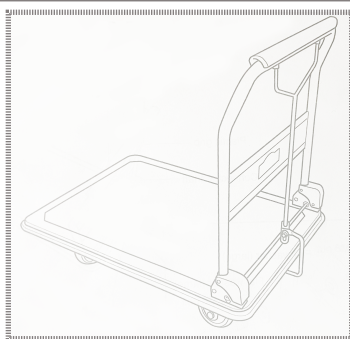


Ensamble de manubrio

- 1 Inserte la barra del sistema de plegado en los soportes.

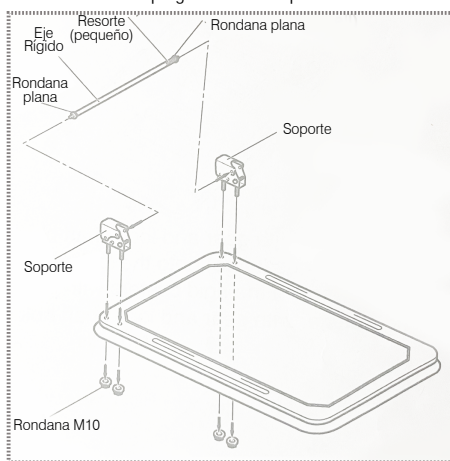


- 2 Inserte las cubiertas protectoras dentro de los tubos del manubrio.
- 3 Inserte el final del eje en los soportes.

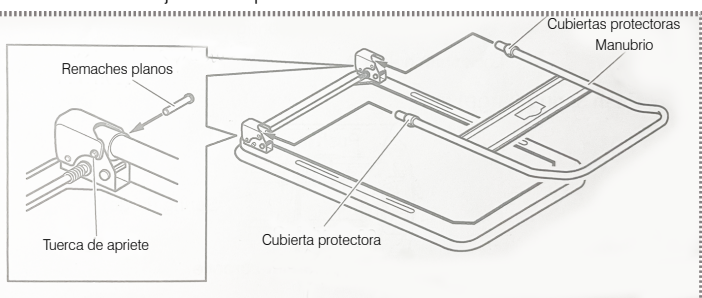


Montaje de ruedas

- 1 Ajuste de ruedas giratorias.

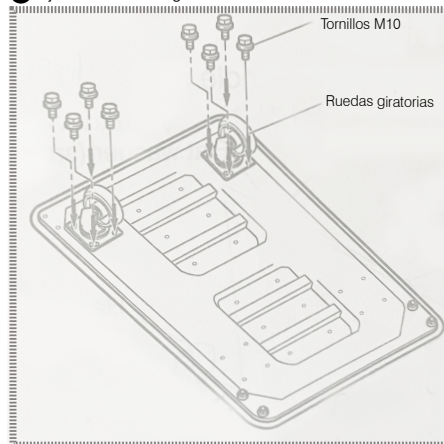


- 2 Realice el mismo ajuste para las ruedas rígidas.

- 3 Deslice los dos resortes largos dentro del poste para freno y el soporte.
- 4 Apriete las ruedas rígidas junto con el soporte a la plataforma.

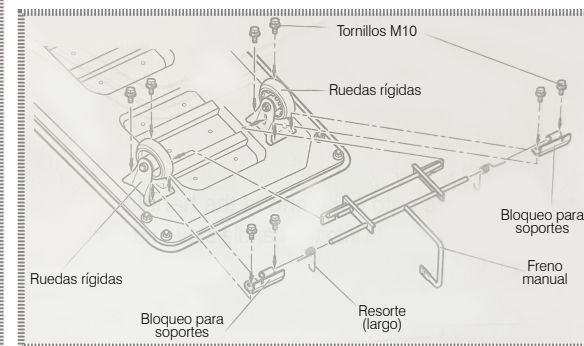

■ Montaje de freno automático

- 1 Inserte el conector al eje de freno.
- 2 Ajuste la protección plástica al conector.
- 3 Ajuste el sistema como se muestra en el diagrama.

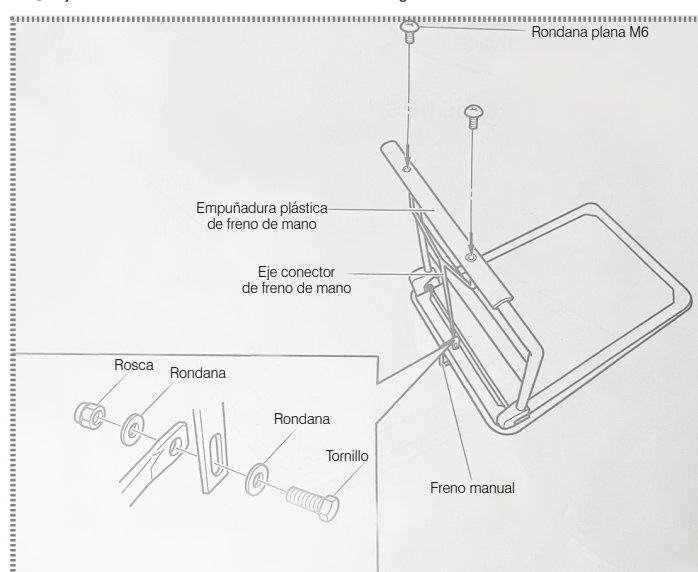

■ Información de Seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:

- Asegúrese de realizar el ensamble de acuerdo con el manual de instrucción adjunto.
- No sobrecargue la máxima capacidad del carro según el modelo indicado.
- Asiente siempre correctamente la carga en la base de la plataforma
- No coloque pesos inestables o de forma circular sin sujeción de la plataforma
- Asegúrese que coloca totalmente la carga en la plataforma para evitar caídas
- Nunca utilice el carro como transporte de personas o mascotas
- Si siente algo inusual con el producto durante su uso, verifique el ajuste de tornillos y reajuste si es necesario.

■ Manejo

- Al inicio realice una inspección visual del producto para verificar si no viene golpeado, fisurado o con partes o accesorios faltantes.
- Maneje los equipos con precaución para prevenir golpes o caídas.