Ficha técnica

Clave
329

1. Descripción del producto:


Rueda abrasiva vitrificada

Dimensiones (in):	12" x 2" x 3"
Dimensiones (mm):	300 x 50 x 76.2
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación:	89A46K5VA0
Grano:	46
Dureza:	K
Máx. rpm:	2,550
Línea:	Blancas 89A
Vel. Máxima:	40 m/s





Tipo 7

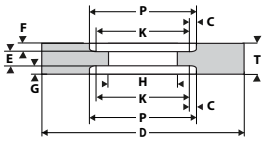

D =	**300**	**mm**
T =	**50**	**mm**
H =	**76.20**	**mm**
P y P'=	**150**	**mm**
F y G =	**10**	**mm**




Acero al Carbono | Aceros Rápidos | Acero Grado Herramienta

Certificación

Esta rueda cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos

1. Aplicación



Rectificadora **Afiladora**

• Recomendada para el uso general de operaciones de afilado y rectificado de aceros al carbono, aceros rápidos (HSS) y aceros grado herramienta.
• Excelentes acabados y rápida remoción de material.

2. Instrucciones de operación

• Para uso con rectificadora de superficies o afiladora.
• Inspeccione visualmente la rueda abrasiva antes del montaje.
• Asegúrese de que la velocidad de operación de la máquina no exceda las RPM máximas indicadas en la rueda abrasiva.
• Asegúrese de que la rueda abrasiva esté correctamente montada y firmemente asentada entre las bridas de la máquina.
• Monte la rueda abrasiva y hágala funcionar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
• En operaciones con refrigerante, inicie el giro de la rueda antes de abrir el flujo del refrigerante.
• Al finalizar la operación, cierre el flujo del refrigerante antes de detener la rueda abrasiva.
• Utilice únicamente en máquinas correctamente ancladas y en buenas condiciones de operación.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad máxima indicada en la etiqueta.
• Utilice siempre las guardas de seguridad de la máquina.
• Utilice equipo de protección personal adecuado (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• No utilice una rueda que haya sufrido golpes, caídas, contacto con líquidos o presente cualquier indicio de daño.
• No utilice las caras de la rueda para rectificar.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones graves.
• Utilice el producto conforme a lo establecido en la norma ANSI B7.1.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje las ruedas con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una rueda sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

• Guarde las ruedas sobre una superficie plana y no las golpee, ni los deje caer.
• Las ruedas no deben ser expuestas a:
(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
• Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.