

Ficha técnica

Clave

3413

1. Descripción del producto:

Pad de fibra con diamante para pulido

Dimensiones (in): 17"

Dimensiones (mm): 430


Especificación: D120 - Paso 2 (00)

Grano: 120

Paso: 2 (00)



DDF

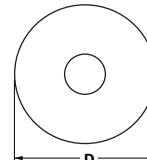

D = 430 mm



Paso	Tamaño de Grano	Marcaje
No. 1	D60	000
No. 2	D120	00
No. 3	D220	0
No. 4	D400	1
No. 5	D800	2
No. 6	D1500	3
No. 7	D3500	4
No. 8	Step LUX	LUX

1. Aplicación

- Paso 2 de 8 para pulido de superficies. Para eliminación de marcas en mármol, cerámica, porcelanato, gravilla, concreto y piedra natural.
- Pads ideales para pulido y mantenimiento de pisos y superficies.
- Especial para obtener brillo mecánico.
- Dependiendo el brillo deseado se pueden usar de 1 a 8 pasos.
- Gracias a su tecnología de granos de diamante logra eliminar rápidamente rayones, manchas y efectos "piel de naranja".
- Gran flexibilidad.

Pulidora
de Pisos

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los pads con precaución para prevenir desgarres o fracturas. Si un pad sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El pad debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos períodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

2. Instrucciones de operación

- Se puede utilizar en seco o húmedo. (Consumo mínimo de agua).
- Utilice en pulidora de pisos.
- Monte el pad y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no exista ningún problema.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Utilice sobre superficies homogéneas pretrabajadas.
- No exponga el pad a filos y esquinas.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

www.austromex.com.mx